B5FJ-1831-01-01 All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007 ⑦0702-1

スタートガイド(1)

このパソコンをお使いになる前に、■『安心してお使いいただくために』もお読みください。 ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。

FMV-DESKPOWER

LX70U/D, LX70UN, LX50U/D, LX50UN, LX40U, LX40UN



ヒ テレビを見る場合に用意してください

アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ 式のF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルのご使用をお勧めします。

お客様で用意してください。

必ず用意してください

ネジ式 F型コネクタ

F型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをご購入ください。

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

アンテナケーブル、同軸ケーブル、変換コネクタ、V/U 混合器などは添付されていません。

プラグの内側がネジ状になっている

ネジ式でないF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをお使いになる場合

・コネクタの形状(大きさ)によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。

・ネジ式でないF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱

また、Sビデオケーブルなどの他のケーブルを同時に接続できない場合があります。








ここでは、『スタートガイド1 設置編』の読み方を説明しています。 『スタートガイド 】 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコ ンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

■機種名(品名)の確認

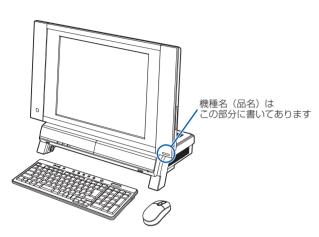

イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあ ります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

■ 読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✔を付けてください。

添付品や機能の有無によって読む箇所が違う場合は、マークで表しています。次の表でお使いの機種をご確認の うえ、マークの有無を確認してください。マークが記載されている場合は、本文中のマークの箇所をお読みくだ さい。マークが記載されていない場合は、マークの箇所は読まずに先へお進みください。

TV : 「テレビチューナー」が搭載されている場合にお読みください。 無線:「無線 LAN」機能が搭載されている場合にお読みください。

モデム:「内蔵モデム」が搭載されている場合にお読みください。

| チェック欄 | 機種名(品名) | シリーズ名 | マーク |
|-------|---------|-----------|-----------------------|
| | LX70U/D | LX70 シリーズ | TV / 無線/モデム |
| | LX70UN | LX70 シリーズ | TV / 無線 [注] / モデム [注] |
| | LX50U/D | LX50 シリーズ | TV /無線 |
| | LX50UN | LX50 シリーズ | TV / 無線 [注] / モデム [注] |
| | LX40U | LX40 シリーズ | 無線 |
| | LX40UN | LX40 シリーズ | 無線[注] |

注:インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」で「カスタムメイドモデル」 をご購入の際に、選択した場合のみ搭載されています。

添付品がすべて揃っているか確認してください

□ ワイヤレスキーボード □ ワイヤレスマウス

添付品はパソコン本体の箱に入っています。添付品を確認したら✔を付けてください。

本体やケーブルなど 電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。

□ パソコン本体用

電源ケーブル





(光学式)〔注〕



レードしよう」のパッケーシ



□ 単 3 アルカリ乾電池

□ Windows® Anytime □ FMV アップデートディスク Upgrade 「Windows® Vista をアップグ




注:ワイヤレスマウスを振るとカラカラという音がしますが、これはモーションセンサーの振動検出機構の音であり、故障で はありません。

マークが該当する機種にのみ添付されています。

□ 単 4 マンガン 乾電池(TV)


2 本セット、リモコン用

□ モジュラーケーブル




の注意事項を記載しています





※台紙に貼り付けられていま

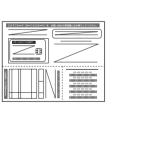

□ B-CAS カード TV □ リモコン TV

マニュアル・ディスクセット



※このマニュアルです。 □ スタートガイド2 セットアップ編 」ここが変わった! Windows Vista

✓ スタートガイド 1 設置編

□ FMVテレビ操作ガイド **TV** □ FMV地デジあんしんガイド TV

□ ディスクセット ディスクセットの中身

マニュアル・ディスクセットに入っている、「ディスクセット」の中身を確認してく ださい。機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種をご

□ FMV取扱ガイド

□ 各種ご案内

□トラブル解決ガイド

□ サポート&サービスのご案内

□ 安心してお使いいただくために

□ リカバリ & ユーティリティディスク □ アプリケーションディスク 2 □ アプリケーションディスク 1 □ FMV画面で見るマニュアル ◎ LX70U/D, LX50U/D, LX40U の場合

□ プロアトラス SV2 for FUJITSU

□ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研パーソナル統合辞

Microsoft® Office のパッケージ

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種、または選択したソフトウェアをご確認

◎ LX70U/D, LX50U/D, LX40U の場合 □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。 ◎ LX70UN, LX50UN, LX40UN で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

□ 追加ディスク(「Office Personal 2007 セット」選択用) □ プロアトラス SV2 for FUJITSU

□ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研パーソナル統合辞典

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります 。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。

お客様ご自身で大切に保管してください。 なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

ご購入後 ▼月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内 富士通パソコン診断センター 0120-950-222

24時間 365日受付 通話料無料 携帯電話、PHS、海外からはこちら

03-5462-9551 (通話料金お客様負担) 受付時間:9:00~17:00

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 音声ガイダンスに従って ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 窓口番号を選択してください。 ※音声ガイダンスの内容·操作方法·受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。 2 ハードウエアの故障 や修理受付 購入後1ヶ月以内 パソコン診断センター

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合 →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に※ボタン)を押してください。

●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合 →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。 ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1 ヶ月以内に 左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ 月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ 月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお 問合せ窓口内)」をご利用ください。<事前にユーザー登録が必要です。> ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく

場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の 必要なデータはバックアップをしておいてください。 ☆ご購入後 1 ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソ ナルエコーセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」を ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービ

スのご案内」をご覧ください。

Microsoft、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。用途にあっ た製品をご購入ください。

1本の線に混合されている電波を分ける機器です。

1 本のアンテナ線を、複数の端子で使うために分配する機器です。

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。 また、VHF/UHF のアンテナ線と BS・CS のアンテナ線を混合できるものや、


分波器として使えるものがあります。


・ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。



強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。

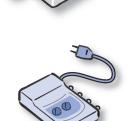

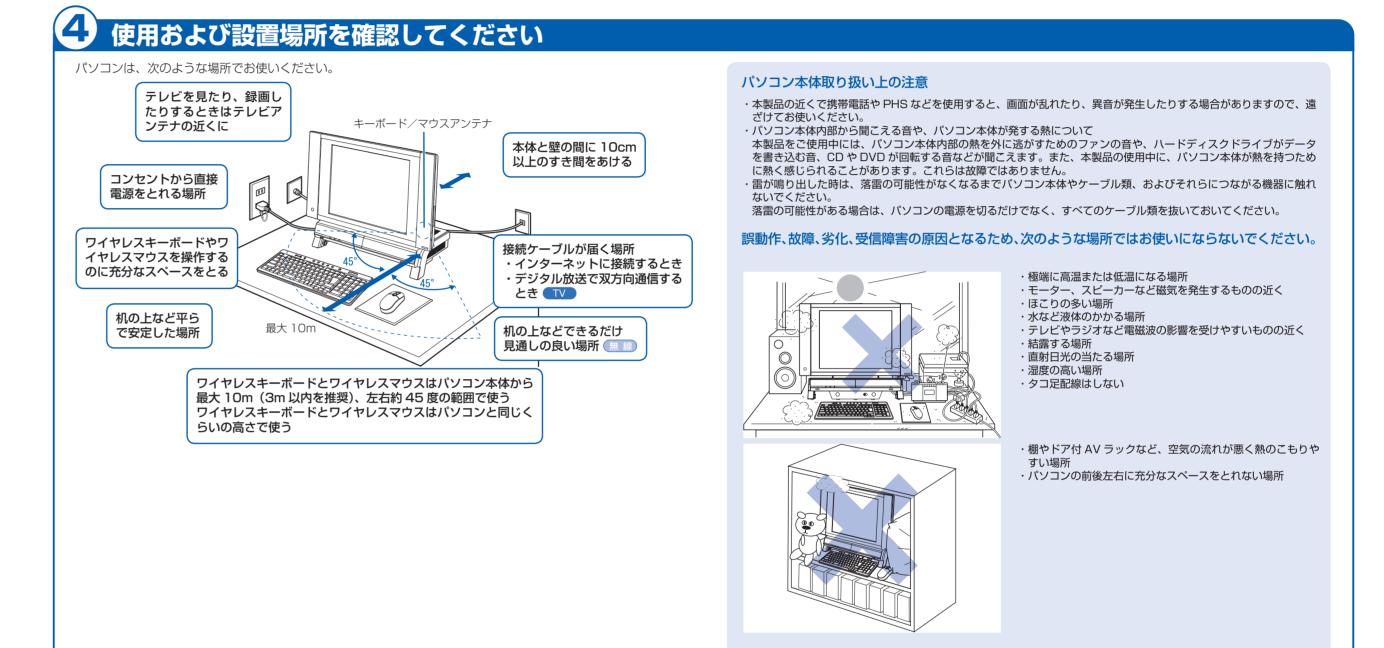

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN 接続が正常に行えないことがあります。

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合 (無線)

・Bluetooth® ワイヤレステクノロジー対応機器の 10m 以内

・雷子レンジの近く ・アマチュア無線機の近く

・足元など見通しの悪い場所


ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。



Bluetooth®は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。




電池ボックスのふたを開け、添付のアルカリ乾電池(4本セット)を2本ずつ入れます。

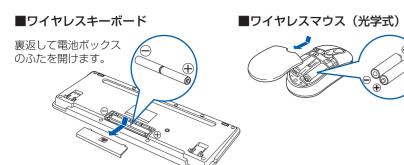

乾電池を入れるときには、キーボードのキーやマウスのボタンを押さないように注意し てください。正常に動作しなくなる場合があります。

2 電池ボックスのふたを閉めます。



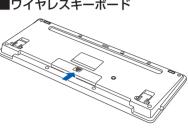

■ワイヤレスマウス(光学式)



乾電池を入れるときの注意

・必ずアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池をお使いにならないと、電池寿命が極端に短くなります。 ・+ (プラス) と- (マイナス) の向きに注意して、表示どおりに入れてください。

乾電池の寿命について

・ご購入時に添付されている乾電池は、すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してく

・乾電池を交換する目安は、マウスの場合は 1 日 2 時間の使用で 3 ヶ月、キーボードの場合は 6 ヶ月です。 ただし、マウスの乾電池の寿命は、お使いの状況によって大幅に変わります。1 日 2 時間連続してマウスを使用した 場合は、電池寿命が約1ヶ月程度になります。

ワイヤレスキーボードの収納について

ワイヤレスキーボードは、パソコン本体の下に収納することができます。詳しくは 🗍 『FMV取扱ガイド』にある「ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウスを使う」をご覧ください。

6 アンテナケーブルを接続する


アンテナケーブルをパソコン本体に接続する

このパソコンですぐにテレビを見ない場合は、ここでアンテナケーブルを接続する必要はありません。後からでも接続できます。

アンテナケーブルの接続方法は、アンテナの設置形態、壁のアンテナコネクタの形、お使いになるケーブルによって異なります。詳しくは『『FMV取扱ガイド』をご覧ください。

アンテナ入力端子が 1 つの場合

アンテナケーブルを接続します。

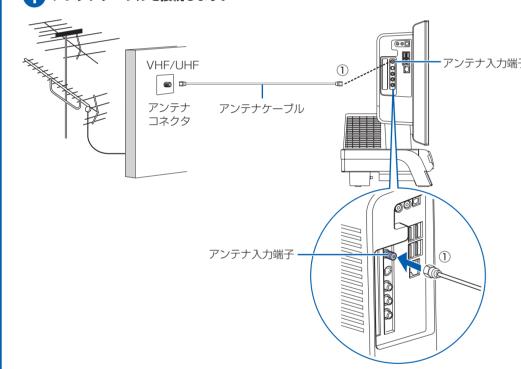

アンテナ入力端子は、通常のアナログ放送と地上デジタル放送が共用になっています。

アンテナ入力端子が3つの場合

アンテナケーブルを接続します。 VHF/UHF コネクタ アンテナケーブル BS·110度CS アンテナ入力端子

B-CAS カードをセットする

 B-CAS カードを、パソコン本体右側面 の B-CAS カードスロットに挿入します。


「B-CAS」と記載されている面をパソコ ン本体の背面側にして、矢印の向きを B-CAS カードスロット側に向け、まっ すぐにセットします。



B-CAS カードについて

·B-CAS カードの説明書に記載されている内容をよくお読みください。 ·B-CAS カードは必ずパソコン本体に挿入してください。B-CAS カードを挿入していないと、デジタル放送を視聴す



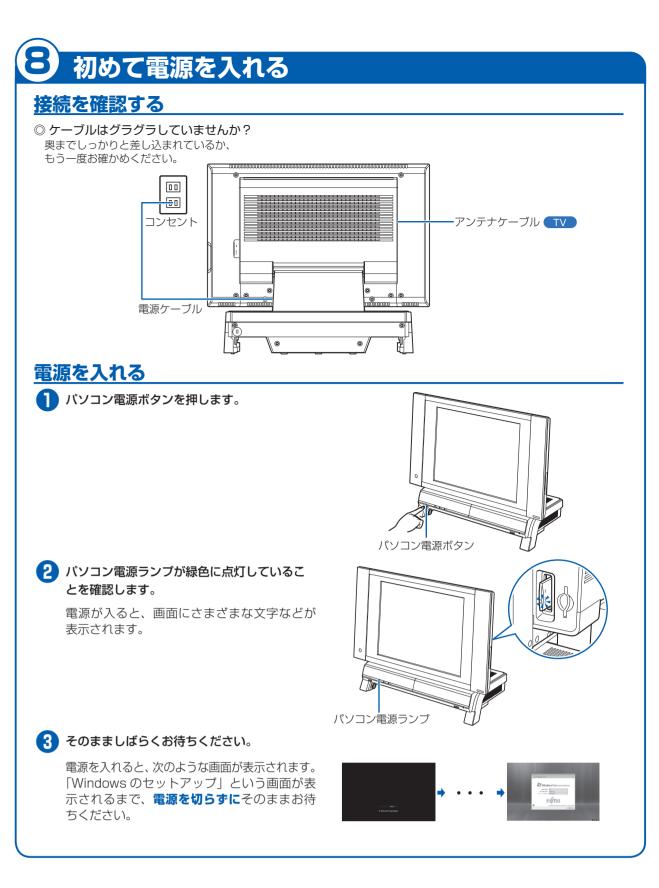

このあとは・・・

次のような設定が必要です。

- ・Windows のセットアップ
- ・インターネットの設定
- ・セキュリティ対策
- ・ユーザー登録 など

『スタートガイド2 セットアップ編』を ご覧ください。

